


# NUEVO RACOR FRIGOFÁCIL (refrigeración y aire acondicionado)



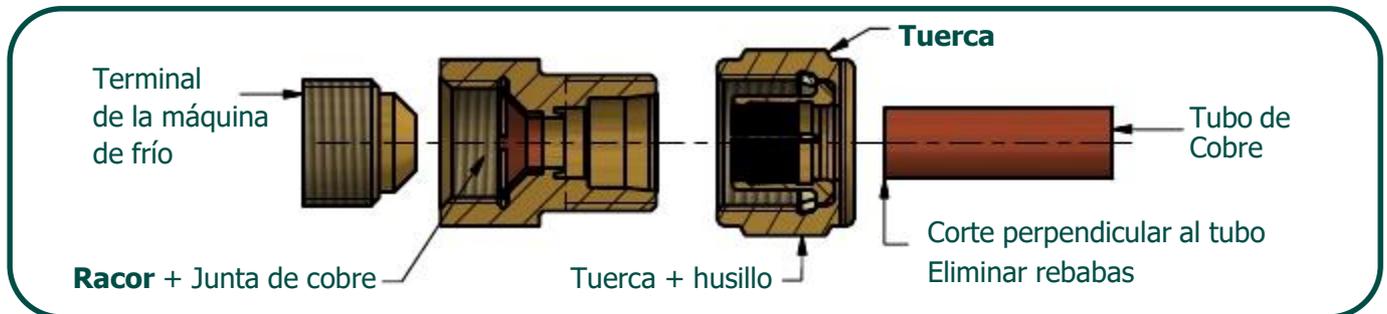


*Se aprieta el racor hasta que se produce un crujido que indica que hay que parar dicho apriete.*



## PASOS A SEGUIR PARA SU INSTALACIÓN:

1. Roscar el racor al terminal de la máquina de frío
2. Posicionar la tuerca en el racor girando solamente **una vuelta y media**
3. Insertar y apoyar el tubo sobre el orificio interno del racor.  
**Insertar hasta el fondo (unos 26-27mm)**
4. Apretar la tuerca en el racor
5. **Parar de apretar** cuando **se escuche** el ruido del tubo (similar a un crujido). **Por seguridad apretar otra media vuelta.**

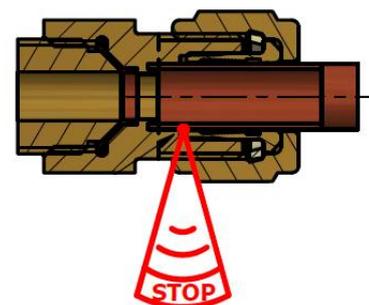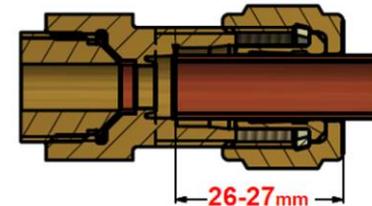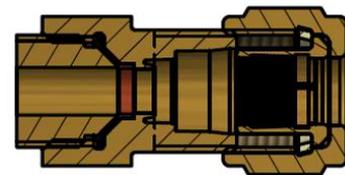

## OPCIONES DISPONIBLES:

| "   | Tubo cobre |  |         |  |         |
|-----|------------|---|---------|---|---------|
|     |            | Conexión equipo + tuerca  |         | Conexión entre tubos + 2 tuercas  |         |
| 1/4 | 6,3x0,8    | Código 3000063  | 8,60 €  | Código 3001063  | 12,90 € |
| 3/8 | 9,52x0,8   | Código 3000095  | 11,10 € | Código 3001095  | 16,66 € |
| 1/2 | 12,7x0,8   | Código 3000127  | 13,60 € | Código 3001127  | 20,40 € |
| 5/8 | 15,88x0,8  | Código 3000158  | 16,00 € | Código 3001158  | 24,00 € |